



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Voyants Lumineux

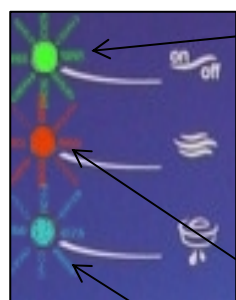

#### Interrupteur on/off

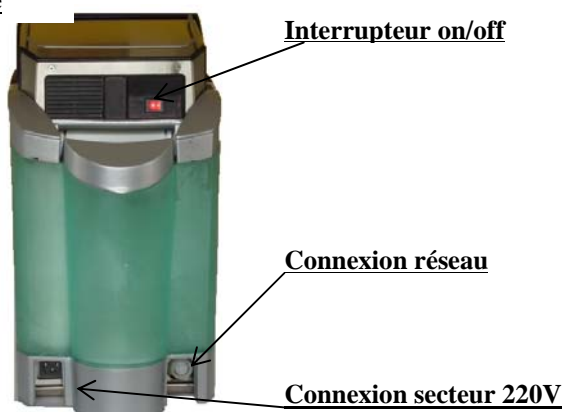

Vert fixe	En fonction
Vert clignotant	Rinçage des bols en cours
Rouge clignotant	Indique la référence d'une panne par un nombre de clignotements (Cf manuel d'utilisateur Ottimo)
Rouge fixe	T°C Chaudière insuffisante
Orange fixe	Mode de programmation
Rouge fixe	Niveau bas d'eau dans le réservoir
Bleu fixe	Remplacez le filtre Brita
Eteint	Filtre anti-tartre Brita OK

### Changement des cartouches



### Remplissage du bac à Eau



**ATTENTION !!! : Mettre la machine en position arrêt avant d'enlever la coiffe**



### Entretien quotidien de votre distributeur ( Rinçage automatique des Bols Mixeurs )

Afin d'effectuer une distribution optimale de vos produits, ainsi que par mesure d'hygiène, nous vous conseillons d'effectuer un rinçage quotidien des bols mixeurs afin d'éviter tout dépôt de produit néfaste à une bonne préparation.

Il n'est pas nécessaire d'enlever les cartouches...



**Mettre la machine en position arrêt**

**Mettre un grand gobelet sous la sortie café**



**Appuyez et maintenez le bouton d'eau chaude puis allumez la machine (le voyant clignote en vert)**

**Appuyez sur le café long afin de rincer le mixeur droit puis vider le gobelet**



**Appuyez sur la fonction chocolat/lait pour rincer le mixeur gauche puis vider le gobelet**

**Au bout de 10 secondes, le voyant vert sera fixe et la machine en position de distribution**



veiller à ce que l'ouverture de l'encoche de la cartouche soit vers le bas

### Lavage du support de gobelets ou tasses

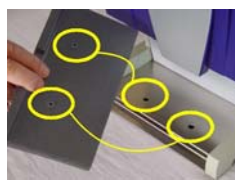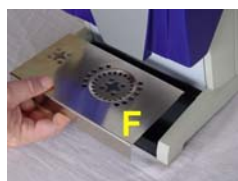

### Remplacement du filtre à eau Brita



Remise à zéro du compteur à eau

Eteindre la machine

Appuyer la touche « café court » et rallumer la machine

Le témoin bleu clignote

Appuyer à nouveau sur la touche « café court »

Le voyant bleu s'éteint et la remise à zéro est terminée .